保証とアフターサービス。必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間 携帯電話からのご利用は 26,0570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- •「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (ただし、紙パックは除く)

詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります
- ●部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

故障した商品を正常に修復するための 技術料

料金です。

修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お買い上げ日 お買い上げ店名 年

雷話(

部品代

長年で使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。 ●スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。

●電源コードを動かすと運転が止まるときが

- ●紙パックを交換しても、保護装置がすぐに はたらいて止まる。
- ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常がある。

ご使用

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)



- このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解して ください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。
- ●包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

安全上のご注意・・・4~5

お掃除のしかた・・・・・10~11 お掃除終了後は・・・・・・11

紙パックの交換・・・・・・14

もくじ


お願い…… 5 各部のなまえとはたらき・・・6~9

付属品について……12~13

お手入れ・・・・・・15~17

このようなときは……18 保護装置について・・・・・・19 抗菌の効果・・・・・・19 仕様……19 保証とアフターサービス・・・・・・20

リソソウバリングーで 簡單写為(!

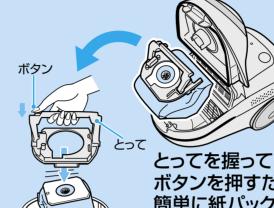

ボタンを押すだけ。 簡単に紙パックが 捨てられます。

●紙パックがゴミでいっぱいになると ピピピピッとアラーム音でお知らせ!

ルララノパワー持続風路と エアー洗浄機能で

-スの回転で楽々お掃除

ホースが360°

回転するので、

ができます。


本体の向きを変えずに、

いろんな方向のお掃除

強い吸引力を持続する!※

ゴミによる試験結果より。ゴミの種類や条件によって異なります。

2つの風路でしっかりゴミを吸い込み 吸引力が持続します。

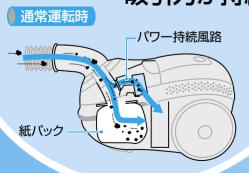



1万里方言で 目ので気にはずらがけば 運転音の低減構造 -ターショックアブソーバー構造

●モーターをスプリングで宙吊り固定。 さらに全体をカバーリングし 「運転音」を大幅に低減。

安全上のご注意 必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷* 「を負うことが想定されること」を示し



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること | を示します。

- * 1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



絶対に改造はしない また、修理技術者 以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センタ 一にご相談ください。



電源コードを傷つけない(無理に曲げない、 引っ張らない、ねじらない、たばねない、加工 しない、重い物をのせない、挟み込まない) 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源コードは黄マーク以上引き出さない



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火 の原因になります。



紙パック交換時やお手入れの際は、必ず 電源プラグをコンセントから抜く プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない

> 感電・けが の原因になります。






電源は交流 100V で、定格 15A 以上 のコンセントを単独で使う (100V)

火災・感電の原因になります。 100V· 15A 以上



禁止


電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない



は絶対に水洗いしない

感電・故障の原因

になります。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回

転部・お手入れカバーをのぞく)・ワン

タッチどこでもブラシ(ブラシ毛をのぞく)



床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装 置など底面や、本体の排気口付近には触 接触禁止れない

> 手など、けが・やけど の原因になります。 特に小さなお子さま にご注意ください。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性



のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 わせない $ec{\mathcal{J}}$ & \langle



電源プラグとコンセントのほこりなどは プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭き

とる 感電・発熱による火災 の原因になります。



火災の原因になります。



水まわりや風呂場での使用は絶対にしな

感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、 感電・発熱による火災 根元まで 差し込む の原因になります。



水場での 使用禁止

> ふたが開いているとき、ふたを持って本 体を持ち上げない



本体の変形および、 けがの原因になります。



ふたセンサー、ちり落とし部分に触れない

ちり落としが作動し、けがの原因になります。 特に小さなお子さま

にご注意ください。

プラグの刃が変形したり、 電源コードが断線して感電・ ショート・過熱により発火の原因になります。


吸込口をふさいで長時間運転しない

電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って

過熱による本体の変形・ 発火の原因になります。



(プラグを持って!)



引き抜く

電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う 電源プラグがあたって

プラグを

プラグを


持つ

使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化によ る感電・漏電火災の原因にな ります。

けがの原因になります。





火災の原因になります。




(プラグを持って!



火気に近づけない

本体や電源コード等の変形に よるショート・発火の原因に なります。






電源コードは、まっすぐ引き出す



電源コードを上に引っ張りながら まっすぐ 引き出すと本体の引き出し部と 電源コードがこすれて破損し、 感電・発火の原因になります。





引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない 爆発・火災の原因になります。



本体にあるホース差込口・ホース・伸縮 延長管の接点にピンや金属類を入れない



感電・破壊の原因になります。



ホースを持って本体を持ち上げない 本体・ホースの破損や本体が 落下して床の傷つきの原因



本体に乗らない

になります。

本体・ホースの破損、けがの原因 になります。**特に小さなお子さま** にご注意ください。



このクリーナーは家庭用です

- 業務用には使用しない。
- ●掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

- ■水などの液体や湿ったゴミ。
- ■ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- ■多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など 目づまりするもの。
- ■食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。
- ■異臭の発生や本体故障、紙パックの集じん性能を低下させ る原因になります。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない

●床が傷ついたり、故障の原因になります。

破れたり、傷ついたホースを使わない

●感電の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す

●電源コードを黄マーク以上無理に引っ張ると、損傷する原 因になります。

紙パックは必ずシール弁付東芝製純正紙パックを使 用する

●クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製「純正」以外 の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生 するおそれがあります。東芝製「純正」以外の紙パックを使 用した場合の紙パックに関係するクリーナーの性能・品質 などの不良は保証できません。


床ブラシ・ワンタッチどこでもブラシ・ワンタッ チ手元ブラシを床に強く押しつけたり、本体を急 激に引っ張ったり、壁、家具などに強くあてない

- ●床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、**力を入れずに片手で軽くすべらせてください**。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。
- ●杉や檜などのやわらかく傷つきやすい木床や、床用ワック ス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、床にこすり傷が発 生することがあります。傷が気になる場合は本体のハンド ルを持って掃除することをお奨めします。

また、床ブラシは別売品のソフトフロアブラシのご使用を お奨めします。


- 砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ。 ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。
- ●床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・ たたみに傷をつけることがあります。お掃除の前に点検し て、摩耗している場合は、使用しないでください。


各部のなまえとはたらき

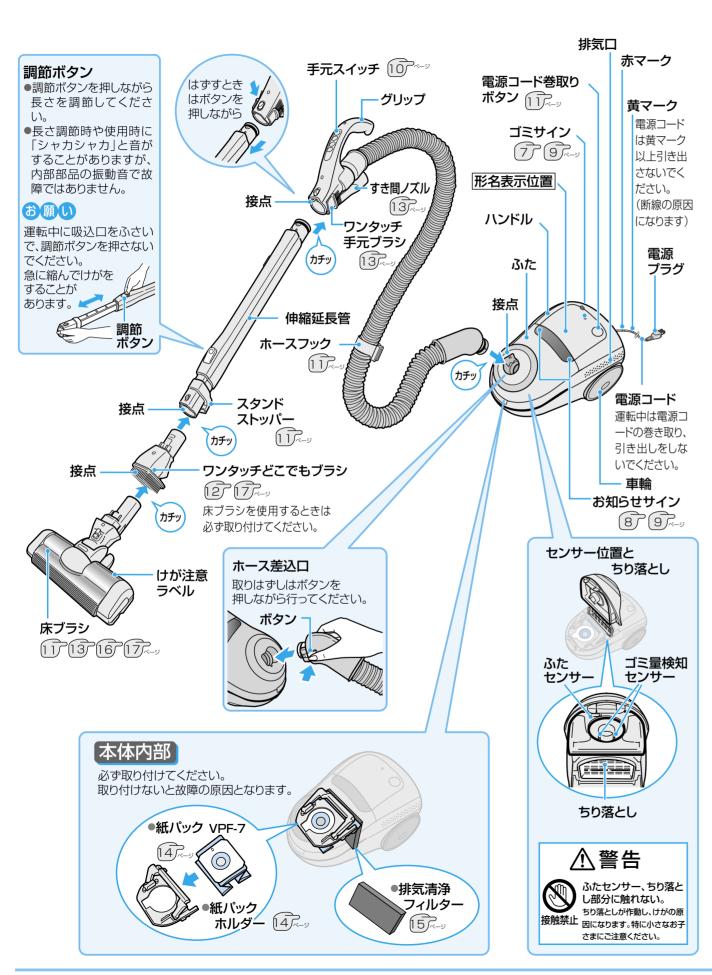

パワー持続機構

通常運転時

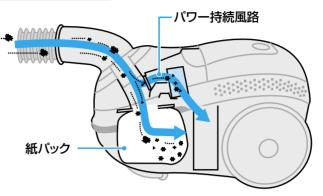

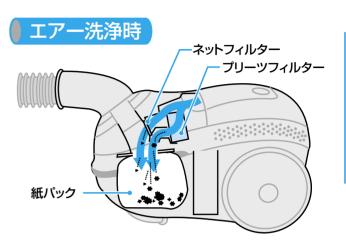

2つの風路でしっかりゴミを吸い込みます。

紙パックが目づまりしても、パワー持続風路でゴミを吸い込むので、吸引力が持続します。

紙パックの中のゴミを圧縮するために、運転中に風路が切り 換わることがあります。その際、運転音が変化しますが、異 常ではありません。 プリーツフィルターとネットフィルターに付着したゴミを 自動ちり落とし機構とエアー洗浄機構で紙パックへ運ぶの でパワー持続風路内のフィルターはきれいに保たれ、吸引 力が持続します。

ゴミサイン

吸引力の低下と紙パック交換時期の目安を点滅でお知らせします。

ゴミサインの確認方法(手元スイッチを「強」にして確認してください。) ホース先端を約 10 秒間密閉してください。このときにゴミサインが点滅すれば正常に機能しています。

ゴミサイン ゴミサ ①各部 ②ネッ 取り ③紙// くだ ④排気

ゴミサインが点滅したら、

- ①各部のゴミづまりを確認し、ゴミを取りのぞいてください。
- ②ネットフィルターを確認し、ゴミが付着している場合は、取りのぞいてください。
- ③紙パックがゴミでいっぱいの場合は、紙パックを交換して ください。
- ④排気清浄フィルターが汚れている場合はお手入れしてください。

150

6 / 3

14/~=

●シール弁付東芝製|純正|以外の紙パックを使用した場合、 ゴミサインが正常に作動しないことがあります。 必ず、シール弁付東芝製|純正紙パックをご使用ください。 お願い


●延長コードを使用したり、他の家電製品と同一のコンセントでお使いになると電源電圧の低下により、ゴミサインが早く点滅する場合があります。

定格 15 A以上の単独コンセントで使用ください。

(つづく) 7

各部のなまえとはたらき(つづき)

※次のようなときは、アラーム音が鳴り続けます。 説明にしたがって、各部を確認してください。

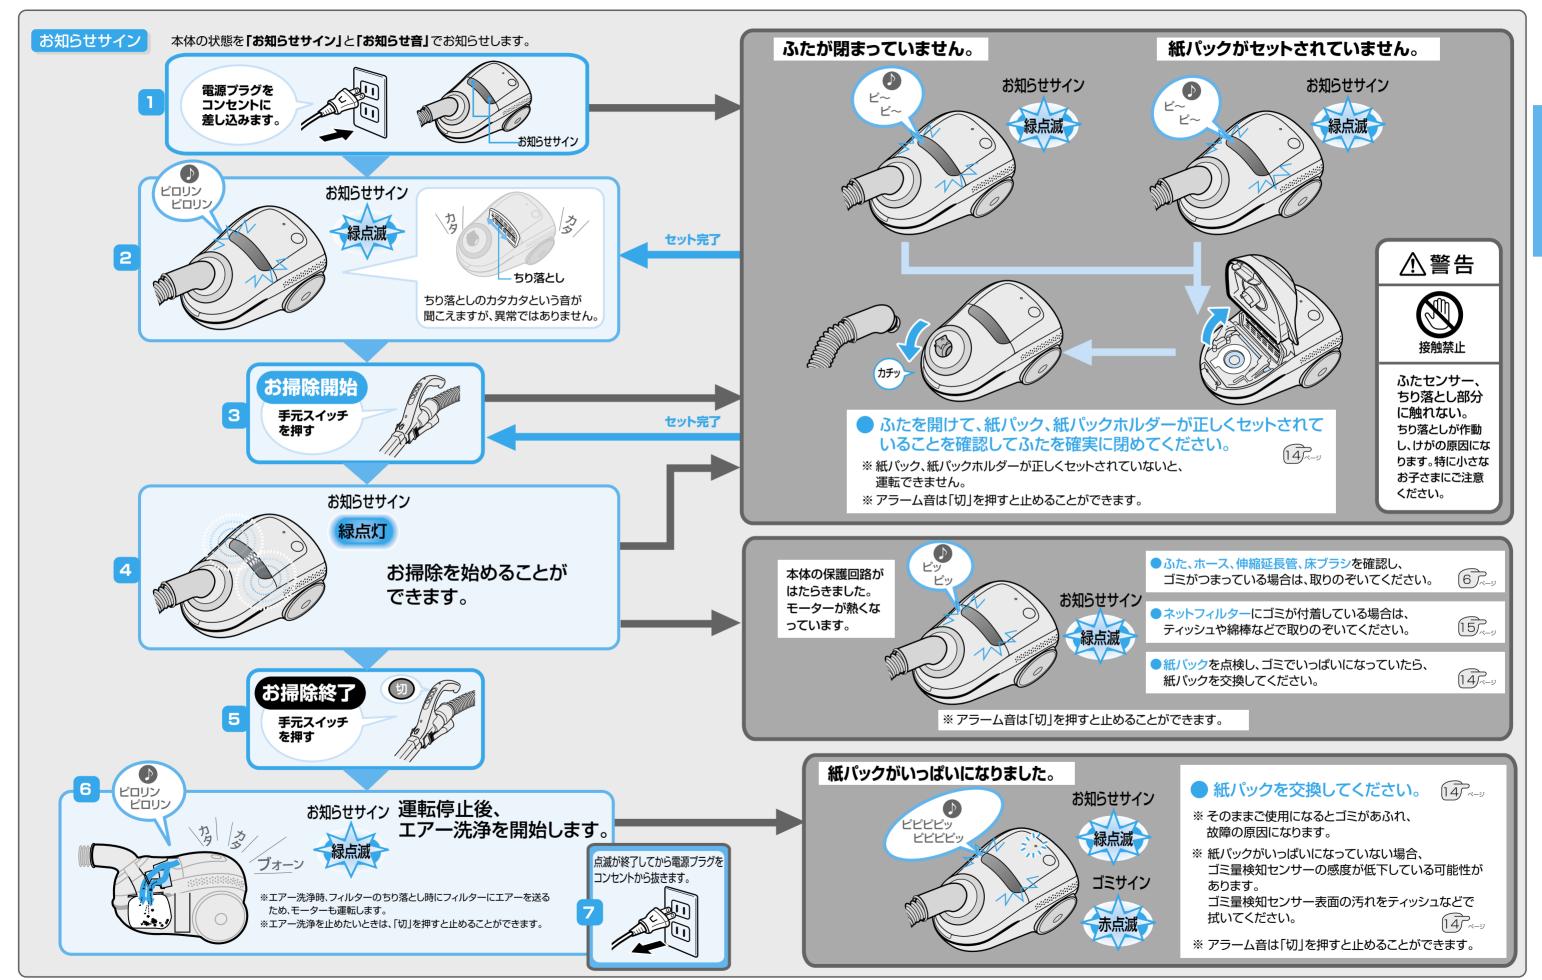

11

お掃除のしかた

- 電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む
 - ●お知らせ音(ピロリン ピロリン音)がなり、お知らせサインが点滅します。(ちり落としが作動します。)
- 手元スイッチを押す
 - ●お知らせサインが消えてから押してください。点滅中はスイッチが入りません。

TOSHIBA

このボタンは強/弱、エコ自動のどちらかのボタンが押され、運転しているときのみ使用できます。

床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

●すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。

- ●床·たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。
- 「切」のときはエコ自動がはたらかなくなります。 ■ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。
- (இ)を押すごとに「入⇔切」が 切り替わります。



「強」でお掃除するとき

「弱」でお掃除するとき

●じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

●カーテンなど吸い付いて操作がしにくいときのお掃除に使用します。

⑧ を押すごとに 「強←→弱」が 切り替わります。

切

「エコ自動」でお掃除するとき

- ●ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。
- ●移動時など床ブラシを持ち上げたとき、床ブラシをはずしたときは、吸込力を弱めます。
- ワンタッチどこでもブラシ、ワンタッチ手元ブラシを使用するときは、「強 | または「弱 | を ご使用ください。

運転を止めるとき

エアー洗浄を止めるとき

- ●運転を止めると、自動でプリーツフィルターのちり落と しとエアー洗浄を行ないます。その際、プリーツフィル ターにエアーを送るためにモーターも運転します。
- ●エアー洗浄中に「切」を押すと、エアー洗浄が停止します。

切

エアー洗浄をするとき

●運転停止時に長く押すと、約10秒間 を長く押す エアー洗浄をおこないます。


※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、 「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

お掃除のコツ

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。 ふた、ホース、伸縮延長管、床ブラシの風路につまる場合があります。



手元をひねり床ブラシ の向きを変えると、狭 いところのお掃除が できます。






じゅうたんのお掃除


- ●毛足が長いじゅうたんでは、「強 でお使いになると吸込力 が強く操作が重い場合があります。その場合は一切でお 使いください。
- ●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛でいっぱいにな りますが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなりま

お願い

- ◆大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用すると、 モーターの過熱を防ぐため、運転が止まります。この ようなときは、ゴミを取りのぞき、手元スイッチを押 してください。再びご使用になれます。
- ●狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタ ンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注 意してください。また、床ブラシを家具や壁にぶつけ たり、手元部を下方に無理に押し付けないでください。 床ブラシが破損することがあります。
- ●表面が固く、凹凸したコンクリート床などで使用しな いでください。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布 が摩耗していると、床・たたみに傷をつけることがあ ります。
- ●お掃除の前に、床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布 が摩耗していないか点検してください。摩耗している 場合は床ブラシを使用しないでください



●延長管を前に倒しすぎて下図のように約垂直状態にな ると床ブラシがはずれてお掃除できません。ワンタッ チどこでもブラシをお使いになるとき以外は、延長管 を無理に前に倒さずにお掃除してください。



お知らせ

◆大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作を軽 くするため吸込力を弱めます。

お掃除終了後は

お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いて ください。

- ①電源プラグを持ち、電源コード巻取りボタンを押しながら 電源コードを巻き取る
- ②巻き取れない場合は、電源コードを 1~2m 引き出して




お知らせ

●運転停止直後は雷源プラグや排気口付近が熱くなって いることがありますので、ご注意ください。

スタンド収納

- ①伸縮延長管を縮める
- ②床ブラシをすべらせながら本体側に引く
- ③スタンドストッパーを本体の穴に差し込む
- ④ホースフックを伸縮延長管のフックに引っ掛ける



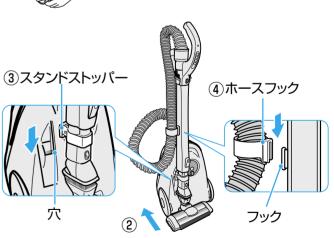

- ●収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッ パーがはずれることがあります。
- 標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してくださ い。それ以外(別売品など)で収納状態にすると、ス タンドストッパーがはずれることがあります。

付属品について

標準付属品







応用付属品





● 13 ページを参照 して取り付けて ください。 たはホースに差し込んでお使いくだ

別売品











●別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。

ワンタッチどこでもブラシの使いかた

- ① 切 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
- ②伸縮延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす
- ③手元スイッチを押して使う

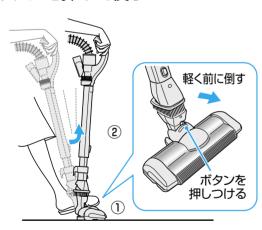


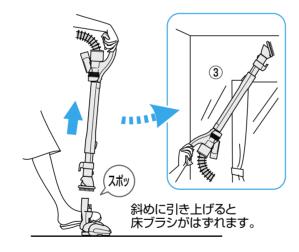

●床ブラシは、ボタンを押して 手ではずすこともできます。



ワンタッチどこでもブラシは、 ホース先端に差し込んでも使 えます。



お願い

- ●運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
- ●無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。
- ●延長管を前に倒しすぎて上図のように約垂直状態になると床ブラシでのお掃除はできません。ワンタッチどこでもブラシ をお使いになるとき以外は、延長管を無理に前に倒さずにお掃除してください。

床ブラシについて




床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装置など底面や、本体の排気口付近には触 れない

手など、けが・やけどの原因になります。**特に小さなお子さまにご注意ください。**


この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部 が回転し、床面から浮かすと安全のため回転部が止まります。


- ●床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバー の作動音で故障ではありません。
- ●床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用す ると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。
- ●ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじ ゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。このよう なときは、(切)を押し、運転を止め再び(鋼)を押してお使いください。

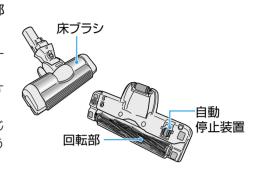

ワンタッチ手元ブラシの使いかた

- ①伸縮延長管をはずす (ボタンを押しながらはずす)
- ②ワンタッチ手元ブラシを回転させて ホースの先端にしっかりはめる
- ③手元スイッチを押して使う

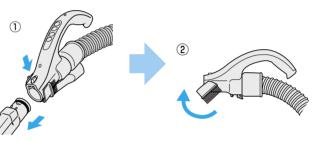



お願い

●床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。

すき間ノズルの使いかた

※強い吸込力でお掃除するときは、(強弱)を1回押し、「強」でお使いください。

すき間ノズルのセットと収納


ホースにセットするとき

①すき間ノズルを矢印の方向へスライドさせてはずす

●伸縮延長管の先にもセットして使用できます。

②ホースの先端にしっかりねじ込む






●すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納できます。

●すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることがあります。

ホースに収納するとき

- ①ホースの先端からすき間ノズルをはずす
- ②すき間ノズルを矢印の方向へスライドさせ、前と後ろの穴 を手元スイッチの裏側のフックにしっかり差し込む







●床などに使わないでください。傷をつけることがあります。

●「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。

●「強」で使用すると、急激にホースが縮むことがあります。

- ●20 分以上続けて使用しないでください。モーターに負担がかかります。
- ●すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。フックが変形して収納できなくなります。

紙パックの交換

ふたセンサー、ちり落とし部分に触れない

ちり落としが作動し、けがの原因になります。**特に小さなお子さまにご注意ください**。

紙パックがゴミでいっぱいになったら、交換してください。そのままご使用になるとゴミがあふれ、故障の原因になります。 ※紙パック交換時期をお知らせサインとアラーム音がお知らせします。


※フィルムなどのゴミがつまったときなど、お知らせサインとアラーム音が作動しないことがあります。

定期的に(月に1回程度)紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになっていたら紙パックを交換してください。

ホースをはずし、ふたを開ける

●本体を押さえながら、ふたを開ける





紙パックホルダーを取りだす

●とってを持ち、紙パックホルダーを取りだす ※ゴミ量検知センサーにゴミが付着している場合は ティッシュなどで拭きとってください。






紙パックを捨てる ゴミ容器の上でボタン



紙パックホルダーに新しい紙パックを セットする

- ①紙パックを図のように折る
- ②紙パックのボール紙をつめの間に差し込む
- ③紙パックを広げる



紙パックホルダーを本体にセットし て、ふたを閉める

①紙パックの前側を入れる

②紙パックの後ろ側を入れる







ふたで指をはさまない よう注意してください。

この面に紙パックが

乗らないように


お知らせ

●紙パックホルダーと本体の間に紙パックがはさまっていると、紙 パックの性能が低下したり、ふたが開かなくなる場合があります。

ふたが開かなくなってしまった場合

①ふたを上から強く押しながら、ふたクランプを押す。

②ふたクランプを押したまま、ふたを開く。

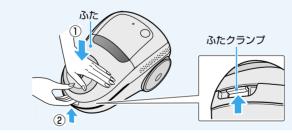

- ●紙パックのくり返しのご使用はおやめください。紙パックが破損して故障の原因になります。
- ●紙パックホルダーを誤って捨てないでください。紙パックホルダーが無いと、紙パックを本体にセットすることができません。

紙パックについて(必ず東芝製「純正紙パックをご使用ください)

- ●お買い上げの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店でお買い求めください。
- ●このクリーナーでは性能を維持するため、高性能トリプルパックフィルター(VPF-7)をご使用になることをおすすめし ます。シール弁付東芝製「純正」トリプル紙パック(VPF-5)またはダブル紙パック(VPF-6)もご使用になれますが、ゴ **ミの種類によっては、紙パックの交換時期が早くなります。**
- ●クリーナーの紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使用した ときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火が 発生するおそれがあり、クリーナーの性能・品質は保証できません。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーをのぞく)・ワ ンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛をのぞく)は絶対に水洗いしない

水洗い禁止 感雷・故障の原因になります。

※お手入れの際には(切)を押して運転を止め、電源プラグを抜き、ホースをはずしてください。

本体・付属品のお手入れ

本体や付属品が汚れたときは、水または食器洗い用中性洗剤をふくませた布でふく

●ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤などでふくと、ひび割れ・変形・変色・ ※ネットフィルターにゴミが付着している場 色落ちの原因になります。



合は、ふたを閉めたまま、ティッシュや 綿棒などで取りのぞいてください。 (ふたが開いていると本体内部にゴミが落

下し、故障の原因に なります。)



ワンタッチ手元ブラシのお手入れ

はずして水洗いする

ワンタッチ手元ブラシを 下に引き抜く





ホース先端の凹部とワンタッチ 手元ブラシの凸部をあわせては ワンタッチ手元ブラシ

排気清浄フィルター

定期的に(月に1回程度)排気清浄フィルターを点検し、汚れているときはお手入れをしてください。

フィルター押さえをはずし、 排気清浄フィルターを取り出す ● つまみを持って矢印の方向に引く







押し洗いをし、陰干し

お知らせ

十分な乾燥を確認し、排気清浄フ ィルターを本体にはめ、フィルタ 一押さえをはめる



●新しい排気清浄フィルターは、お買 い上げの販売店を通じて、取り寄せ ることができます。(有料)

フィルター

●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、 暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。

●お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用に なると故障の原因になります。

(乾燥時間は、日陰の風通しのよい場所で、約1日(24時間)が目安です。) ●紙パックホルダーは水洗いしないでください。故障の原因になります。

14 (つづく) 15

床ブラシ


お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週に 1 ~ 2 度、お掃除の最後に点検し、回転部や車輪にゴミがからみついている場合や汚れが気になる場合はお手入れしてください。 回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

床ブラシを裏返し、お手入れカバー をはずす


①溝にコインを入れ、「ひらく」の位置に合わせる ②お手入れカバーの後ろ側を持ち上げる



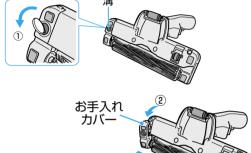


回転部をはずす

①回転部を持ち上げる ②矢印の方向に抜く ③ベルトを取りはずす

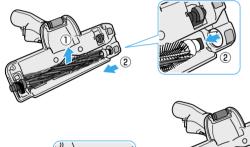





ゴミを取りのぞく

- ①回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみつい たときは、はさみで切り、取りのぞく
- ②自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわり に入ったゴミは、ピンセットで取りのぞく

回転部



ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回 らず、床、たたみを傷つけることがあります。

●床ブラシの風路内にゴ ミがたまっていると、 ゴミサインが点滅する 場合があります。使い 古しの割りばしなどで 取りのぞいてください。





回転部、お手入れカバーを水で洗い、 陰干しして十分に乾燥させる。



十分な乾燥を確認して、回転部 を取り付ける


①ギアにベルトをかける ②回転部を穴に差し込む ③回転部を取り付ける






お手入れカバーを取り付ける

①お手入れカバーの凹部をつめにかける ②お手入れカバーの凸部を穴に入れる ③溝にコインを入れ、「しまる」の位置に合わせる

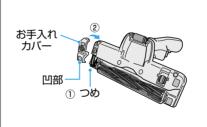

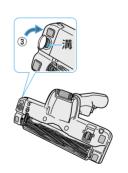

●お手入れカバーは、必ず取り付けてご使用ください。 ●お手入れカバーに無理な力を加えないでください。

ワンタッチどこでもブラシ

ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。


ワンタッチどこでもブラシ(接続管) を持ち、ブラシ毛部を横方向に軽くひ ねりながらはずす



水洗いをし、十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起部がある方を上にし **ろ** て、ブラシ(凸部)を接続管(凹部) に片方ずつ、カチッと音がするまでは め込む



お願い

●接続管は、水洗いしないでください。

お願い

- ●回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良の原因になります。
- ●回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。
- ●洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。
- ●暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。
- ●回転部のギアは確実にベルトに取り付けてください。ギアが入っていないと回転部は回りません。
- ●床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることが
- ありますので、お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。
- ●お手入れ後は十分に乾燥させてください。ぬれたままでご使用になりますと故障の原因になります。 (乾燥時間は日陰の風通しのよい場所で 1日(24時間)が目安です。)

ブラシ起毛布 お手入れ--自動停止 ブラシ起毛布

このようなときは

絶対に改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります

分解禁止 修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

● ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約 15 秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

か。 次のアラームが鳴る ピ〜ピ〜 ● 紙パックが正しくセットされていますか。 ● ふたが閉まっていますか。 ● かた・ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがな	
ーが汚れていませんか。	せんか。 →本体の保護装置がはたらいています。 19 →本体の保護装置がはたらいています。 19 いません →シール弁付東芝製 <u>純正</u> 紙パックをお使いく 14
 ふた・ホース・伸縮延長管にゴミがつまっています。 床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。 シール弁付東芝製純正紙パック以外を使ってか。 次のアラームが鳴るビ〜ピ〜 紙パックが正しくセットされていますか。 ふたが閉まっていますか。 ピッピッ ふた・ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがご 	→本体の保護装置がはたらいています。 19 いません →シール弁付東芝製 純正 紙パックをお使いく 14
 ・ 床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。 ・ シール弁付東芝製純正紙パック以外を使ってか。 次のアラームが鳴る ピ〜ピ〜 ・ 紙パックが正しくセットされていますか。 ・ ふたが閉まっていますか。 ・ ふた・ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがな 	→本体の保護装置がはたらいています。 19 いません →シール弁付東芝製 純正 紙パックをお使いく 14
 シール弁付東芝製純正紙パック以外を使ってか。 次のアラームが鳴るピーペピー 紙パックが正しくセットされていますか。 ふたが閉まっていますか。 プルン・ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがない。 	いません →シール弁付東芝製 純正 紙パックをお使いく 14
か。 次のアラームが鳴る ピ〜ピ〜	
次のアラームが鳴る ピ〜ピ〜 ● 紙パックが正しくセットされていますか。 ● ふたが閉まっていますか。 ● ふた・ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがご	7,5500
ピ〜ピ〜 ● 紙パックが正しくセットされていますか。● ふたが閉まっていますか。ピッピッ● ふた・ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつ	
ピッピッ ● ふた・ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつ	→正しくセットしてください。 14
	→確実に閉めててください。
)まって →ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずして、 6
いませんか。	ゴミを取りのぞいてください。
ピピピッ ● ゴミ量検知センサーが汚れていませんか。	→汚れを拭きとってください。 14
● 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。	→紙パックを交換してください。 14
運転音がかわる■ ゴミがいっぱいになったままお使いになると、本体め吸込力を弱める機能がはたらく場合があります。	保護のた →マイコンによる制御で異常ではありません。 11
● 本体を運転すると約5秒後に運転音が変わる場合ます。	合があり →風路切り換えによるもので異常ではありませ 7 ん。
● エコ自動モードで運転していませんか。	→エコ自動モードは、床ブラシを持ち上げたり 1C
	はずしたりすると、消費電力削減のため自動
	的にパワーを下げます。
吸込力が弱い ● 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。	→紙パックを交換してください。 14
ゴミサインが点滅 ● ふた・ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがご	
いませんか。	ミを取りのぞいてください。
● ネットフィルターが汚れていませんか。● 排気清浄フィルターの汚れがひどくありませんた	→汚れを取りのぞいてください。 15 ・ →お手入れしてください。 15
	。
	いません ランール弁竹泉之袋 <u>桃正</u> 麻バックをの使いく 12 ださい。
床ブラシの回転部が ● 回転部のまわりに糸くずがたくさん巻き付いてし	nません →取りのぞいてください。 16~
回転しない か。	床ブラシの保護装置がはたらいています。 19
● ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができ せんか。	:ていま →お手入れカバーを取り付け直してください。 16~
● 大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんだ	›。 →床ブラシの保護装置がはたらいています。 19
● 自動停止装置にゴミがついていませんか。	→取りのぞいてください。 16~
● 回転部のギアがベルトに入っていますか。	→回転部を取り付け直してください。 16~
● 安全のための自動停止装置がはたらいていません	か。 →床ブラシをいったん持ち上げてゆっくりおろ 13 してください。
電源コードが ● 電源コードが片よって巻き取られていませんか。 巻き取れない	→ 1 ~ 2m 引き出してふたたび巻き取ってく 1 1 ださい。
引き出せない ● 電源コードがからんでいませんか。	→電源コード巻き取りボタンを押しながら「巻 11 き取る」「引き出す」操作を 2 ~ 3 回くり返 してください。
ホースが縮む ● 床ブラシに大きなゴミが吸いついていませんか。	→ゴミを取りのぞいてください。 16~
● ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまって んか。	「いませ →ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴ 6 ミを取りのぞいてください。
ふたが閉まらない ● 紙パックが正しくセットされていますか。	→正しくセットしてください。 14
ふたが開かない ● 紙パックが紙パックホルダーと本体の間にはさまませんか。	つてい →ふたを押しながら、ふたクランプを解除して 14 ください。

それでも異常のある場合は、20ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ●ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ●ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ●ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。
- ●電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部および床ブラシ内部に保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

本体のモーターの過熱を防ぐため、本体の運転が自動的に止まります。

このようなとき


●紙パックがゴミでいっぱいになり、ネットフィルターが 汚れたまま運転し続けたとき

砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミや通気性の悪いゴ ミなど、吸込むゴミの種類によっては、紙パックがいっ ぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。

- ●ふた・ホース・伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつま ったまま運転し続けたとき
- ●すき間ノズルを使用して運転し続けたとき。
- 夏期など室温が 35℃を超えるとき
- 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき
- ゴミサインが点滅したまま使用したとき
- ●シール弁付東芝製純正紙パック以外を使用したとき

直しかた

①手元スイッチの(切)を押し、電源プ ラグをコンセントから抜く





約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

このようなとき

- 回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置した り、床に強く押しつけたとき
- 回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたんで使用したとき

直しかた

手元スイッチの(切)を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、 床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。 167177

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	ブラシ毛
プリーツフィルター	(財) 日本紡績検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
フラボノイドフィルター*	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	繊維に含浸	不織布
高性能トリプルパック フィルター(VPF-7)	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	パックフィルター内装紙

※その他の効果

抗ウイルスについて:試験機関/(財)日本食品分析センター、試験方法/ウイルスに対する効力試験、試験結果/99%以上 抗ダニ・スギ花粉について: 試験機関/東京農工大学、試験方法/ウェスタンブロット法、試験結果/99%以上(ダニ)97%以上(スギ花粉)

電源	消費電力	外形寸法		質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの	
电//	/ 月电/J	長さ	幅	高さ	貝里	WCL TT	连和日	来070日假	長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W~ 約160W	353 mm	250 mm	220 mm	6.2kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	450W~約50W	53dB~ 約 45dB	1.5L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力 1000W、吸込仕事率 450W、運転音 53dB

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。